



GUIA DE INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO

Parabéns pela aquisição do DETEK MINI. A Dexcomm tem grande prazer em tê-lo como cliente. Neste guia você encontrará instruções para instalação e uso do produto, caso precise de maiores informações visite nosso site: www.dexcomm.com.br.

INSTALAÇÃO EM LINHAS TELEFÔNICAS CONVENCIONAIS:

Para bloquear todas as extensões de sua residência com um único DETEK MINI, siga as instruções abaixo:

1. Identifique a tomada de entrada da linha telefônica.

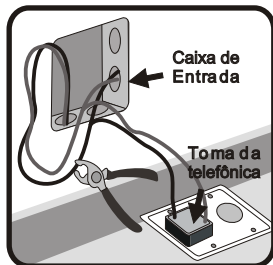


Figura 1

2. Corte os fios como indicado na figura 1. Se todos os telefones ficarem mudos você localizou o ponto de entrada.

3. Ligue os fios vermelhos do DETEK MINI no par de fios que vem da rua e os fios pretos no par que vai para a tomada telefônica e demais extensões como indicado na figura 2. Use fita isolante para isolar todas as conexões feitas.



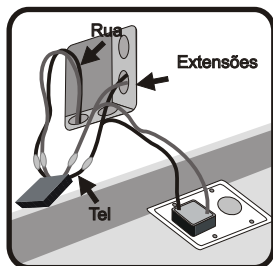


Figura 2

4. Após a instalação verifique se todos os telefones apresentam tom de discar. Caso positivo, a instalação está concluída.

INSTALAÇÃO EM LINHAS TELEFÔNICAS COM INTERNET BANDA LARGA:

A instalação do DETEK MINI em linhas ADSL, deve sempre ser feita após o filtro ADSL, conforme ilustrado nos desenhos abaixo:

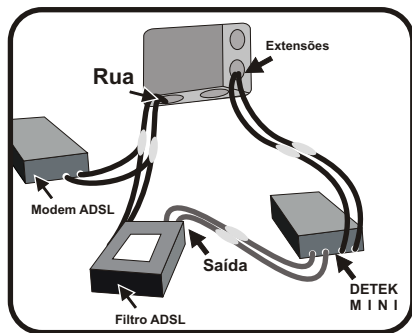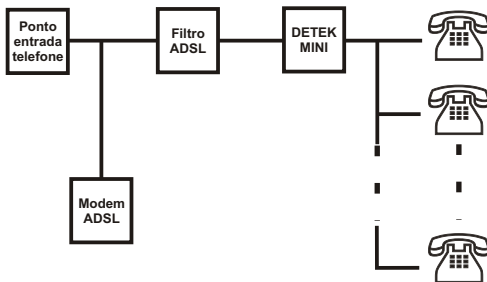

INSTRUÇÕES INICIAIS PARA PROGRAMAÇÃO:

Para programar o DETEK MINI é necessário um telefone com discagem por tom. A programação é feita através do teclado do telefone. **Caso ouça mensagens gravadas da operadora de telefonia, desconsidere-as, e continue a programação, observando se o DETEK MINI emite os beeps indicados.**

O usuário deverá verificar qual o tipo de programação mais adequado a sua necessidade. Existem dois tipos de comandos:

Comandos Rápidos: São utilizados somente para a ativação das funções básicas de bloqueio de chamada. Não é necessário o uso de senha, isto torna seu uso muito simples.

Comandos Especiais: Para utilizá-los é necessária uma senha. Estes comandos controlam as funções especiais tais como a FUNÇÃO PRÉ-PAGO e também desativam as funções acionadas com os comandos rápidos.

PROGRAMAÇÃO PADRÃO:

Se você deseja instalar o DETEK MINI e programar rapidamente os bloqueios mais comuns siga as instruções abaixo:

Retire o telefone do gancho e tecl: ## 8

Após este comando você ouvirá um beep de confirmação e a programação padrão estará concluída.

Ao efetuar esta programação, todas as ligações serão bloqueadas com exceção das ligações LOCAIS, números de emergência (190 etc), 0800 e ligações a cobrar originadas do seu telefone.

Para fazer uma ligação que esteja bloqueada tecl: # 1 2 1 2 1 (beep) 0 (beep). Após este comando o **DETEK MINI** estará desligado permitindo todas as ligações. (Tabela 2: COMANDO ESPECIAL 1).

TABELA DE COMANDOS RÁPIDOS: (não é necessário o uso de senha)

Retire o telefone do gancho, escolha a função desejada, conforme a Tabela 1, e digite a seqüência de três dígitos indicada. Após a programação será emitido um beep de confirmação. **Caso ouça mensagens gravadas da operadora de telefonia, desconsidere-as, e continue a programação, observando se o DETEK MINI emite os beeps indicados.**

Comando	Função	Digite no telefone
1	Ligar o DETEK MINI	## 1
2	Ligar o bloqueio GERAL	## 2
3	Ligar o bloqueio DDD/DDI	## 3
4	Ligar o bloqueio CELULAR	## 4
5	Ligar o bloqueio CELULAR DDD	## 5
6	Ligar o bloqueio CHAMADAS A COBRAR ¹	## 6
7	Limitar ligações efetuadas em 5 minutos	## 7
8	Ligar programação padrão	## 8
9	Ligar o bloqueio LOCAL	## 9
0	Ligar o bloqueio serviços 1 XX	## 0

Tabela 1

Obs 1: O bloqueio de chamadas a cobrar irá gerar uma interrupção de 2 segundos em todas as chamadas recebidas e efetuadas. Este bloqueio pode não funcionar adequadamente com alguns modelos de secretárias eletrônicas.

Obs.: 1212 é a senha padrão de fábrica. Você ouvirá dois beeps conforme indicado.

Para religar todos os bloqueios programados, retire o telefone do gancho e tecl: ## 1.

LIBERANDO NÚMEROS ESPECÍFICOS:

Se você programou um bloqueio e precisa liberar alguns números, inclua os números que não devem ser bloqueados na Agenda usando o COMANDO ESPECIAL 3.

Exemplo: Se você deseja o bloqueio de CELULAR e precisa que o número 9999-8888 não seja bloqueado, digite o seguinte:

senha * (beep) * (beep) Apaga toda a programação retornando a senha para 1212. (Tabela 2: COMANDO ESPECIAL *)

4 (beep) Liga o bloqueio de celular. (Tabela 1: COMANDO RÁPIDO 4)

senha 3 (beep) 99998888 (beep após 2 segundos) Inclui na Agenda o número 9999-8888. (Tabela 2: COMANDO ESPECIAL 3)

TABELA DE COMANDOS ESPECIAIS: (Senha padrão de fábrica 1212)

Retire o telefone do gancho, escolha o comando e digite a seqüência indicada. A palavra "senha" na última coluna representa a senha programada. Caso não tenha sido programada nenhuma senha use 1 2 1 2 que é a senha padrão de fábrica. **Caso ouça mensagens gravadas da operadora de telefonia, desconsidere-as, e continue a programação, observando se o DETEK MINI emite os beeps indicados.**

Comando	Função	Digite no telefone
1	Desligar o DETEK MINI	# senha 1 (beep) 0 (beep)
3	Inserir número de 1 a 15 dígitos na Agenda para liberação ou bloqueio	# senha 3 (beep) número (beep após 2 segundos)
4	Religamento Automático Liga automaticamente o DETEK MINI ao recolocar o telefone no gancho.	Liga função: # senha 4 (beep) 1 (beep) Desliga função: # senha 4 (beep) 0 (beep)
5	Alterar a senha padrão de fábrica. É necessário digitar duas vezes a nova senha, como indicado ao lado.	# senha atual 5 (beep) nova senha nova senha (beep após 2 segundos)
6	Desligar Bloqueio de CHAMADAS A COBRAR	# senha 6 (beep) 0 (beep)
7	Programar limitação de tempo de 1 a 120 minutos. Onde se lê minutos ao lado programar um número entre 1 e 120.	# senha 7 (beep) minutos (beep após 2 segundos)
9	Ignorar Primeiro número discado (instalação em ramais de PABX)	Liga função: # senha 9 (beep) 1 (beep) Desliga função: # senha 9 (beep) 0 (beep)
0	Programação franquia de minutos de 1 a 1000 minutos (FUNÇÃO PRÉ-PAGO).	Liga função: # senha 0 (beep) minutos (beep) Desliga função: # senha 0 (beep) 0 (beep)
*	Apagar toda programação inclusive senha, retornando-a para 1212.	# senha * (beep) * (beep)

Tabela 2**LIBERANDO NÚMEROS ESPECÍFICOS: (continuação)**

Após esta seqüência de comandos todas as ligações para celular estarão bloqueadas com exceção do número indicado. Caso queira liberar outro número basta repetir o comando Especial 3 substituindo 9999-8888 pelo número desejado. Este modo de programação vale para todos os outros bloqueios, GERAL, DDD/DDI, LOCAL, CELULAR DDD e Serviços 1XX. Ou seja, se você programou um tipo de bloqueio sempre poderá liberar números específicos. Veja na tabela 3 quantos números podem ser programados. Caso deseje, programe uma nova senha diferente da senha de fábrica usando o comando Especial 5.

BLOQUEANDO NÚMEROS ESPECÍFICOS:

Se um determinado bloqueio NÃO está programado (DDD/DDI, LOCAL, CELULAR, CELULAR DDD ou Serviços 1XX), você pode inserir números para bloqueio específico. Por exemplo, se você NÃO programou o bloqueio de ligações LOCAIS, é

possível inserir números LOCAIS para os quais você não deseja que sejam feitas ligações. Somente estes números serão bloqueados.

Exemplo: Bloqueando DDD/DDI e um número LOCAL específico

senha * (beep) * (beep) Apaga toda a programação retornando a senha para 1212. (Tabela 2: COMANDO ESPECIAL *)

3 (beep) Liga o bloqueio de DDD/DDI. (Tabela 1: COMANDO RÁPIDO 3)

senha 3 (beep) 22224444 (beep após 2 segundos) Bloqueia o número 2222-4444. (Tabela 2: COMANDO ESPECIAL 3)

Após a programação acima todas as ligações para DDD e DDI estarão bloqueadas. As ligações locais estarão liberadas e somente o número local 2222-4444 estará bloqueado. Caso deseje, programe uma nova senha diferente da senha de fábrica usando o comando Especial 5. Você pode

programar até 81 números de 8 dígitos. Confira na tabela abaixo a capacidade da memória:

Nº de dígitos	Total de números/Prefixos que podem ser programados
1 a 3	245
4 a 7	122
8 a 11	81
12 a 15	60

Tabela 3

Obs: As capacidades indicadas na Tabela 3 representam o máximo de números que podem ser programados sejam eles bloqueados ou liberados.

FUNÇÃO PRÉ-PAGO (Ajuda a não exceder a franquia mensal de minutos)

Com esta função você determina quantos minutos poderão ser utilizados nas chamadas locais originadas do seu telefone. É possível programar uma franquia de 1 a 1000 minutos. Ao fazer uma ligação, o tempo de conversação será descontado da franquia programada, assim que o limite for atingido não será mais possível realizar ligações. O DETEK MINI emitirá dois beeps consecutivos para informar que a franquia se esgotou e bloqueará a linha. Para liberá-la será necessário recarregar a franquia ou desligar o controle.

Exemplo: Programando o DETEK MINI para limitar o uso da linha em 200 minutos

senha 0 (beep) 200 (beep após 2 segundos) (Tabela 2: COMANDO ESPECIAL 0)

Desligando o controle de franquia:

senha 0 (beep) 0 (beep) (Tabela 2: COMANDO ESPECIAL 0)

Obs: Os minutos NÃO serão descontados quando o DETEK MINI for desligado através do Comando Especial 1.

FUNÇÃO ROTA DE MENOR CUSTO:

Com esta função programada somente poderão ser feitas ligações DDD/DDI para telefones fixos através da(s) operadora(s) que você programar na Agenda.

Para programar uma rota de menor custo veja o exemplo abaixo:

Exemplo: Programando a Operadora 51

senha * (beep) * (beep) Apaga toda a programação retornando a senha para 1212. (Tabela 2: COMANDO ESPECIAL *)

3 (beep) Liga o bloqueio de DDD/DDI. (Tabela 1: COMANDO RÁPIDO 3)

senha 3 (beep) 051 (beep após 2 segundos) Onde 051 é o código da operadora desejada. (Tabela 2: COMANDO ESPECIAL 3)

Após estes comandos somente serão permitidas ligações usando o código 51. Qualquer tentativa de fazer um DDD ou DDI para telefones fixos será bloqueada. Para incluir novas operadoras repita o comando 3 quantas vezes forem necessárias substituindo o código da operadora.

Sugestão: quando utilizar esta função faça o bloqueio de ligações para celular DDD. (Tabela 1: COMANDO RÁPIDO 5)

Certificado de Garantia:**Condições Gerais da Garantia**

a) A Dexcomm Eletrônica garante este aparelho contra qualquer defeito de material ou processo de fabricação, ressalvadas as hipóteses de extinção da garantia constantes neste certificado.

b) Esta garantia dá ao usuário o direito de obter, gratuitamente, qualquer reparação, substituição de peças e mão de obra necessárias para solução de qualquer defeito causado por falha no processo de fabricação.

c) Para garantir a qualidade dos serviços prestados, a reposição de peças defeituosas e execução dos serviços decorrentes desta garantia, serão prestados exclusivamente nos postos de serviço autorizado, ou em caso de inexistência dos mesmos, na sede da empresa.

d) A Dexcomm Eletrônica no exercício desta garantia, não está obrigada a incluir nos aparelhos reparados, as eventuais mudanças havidas no desenho e/ou melhorias técnicas das versões mais novas deste aparelho.

e) As eventuais despesas de embalagem, transporte e seguro para envio e retorno do aparelho, deverão ser custeadas pelo usuário.

Prazo de Garantia:

a) O prazo de vigência desta garantia é de 6 meses a contar da data de emissão da Nota Fiscal de compra ao primeiro adquirente/usuário, sendo, portanto, indispensável sua apresentação para a sua validade. Dentro deste prazo, a garantia continuará válida mesmo que o aparelho venha a ser transferido a terceiros.

b) O reparo do aparelho não acarretará no prolongamento do prazo de garantia aqui estabelecido.

Extinção da Garantia:

a) Após o término do prazo de garantia, contado da data de emissão da Nota Fiscal de compra.

b) Por ter sido ligado a rede elétrica fora dos padrões especificados ou sujeito a variações excessivas de tensão.

c) Pelo uso em desacordo com o manual de instruções.

d) Por danos causados por agentes da natureza, tais como: descargas atmosféricas, inundações, raios, incêndios, etc.

e) Por danos causados por acidentes, tais como: pancadas, riscos, quedas, etc.

f) Por apresentar sinais de violação do corpo externo do aparelho, do lacre, ou de seus componentes eletrônicos, por pessoa não autorizada pela Dexcomm Eletrônica.

DEXCOMM
ELETRÔNICA
Você sabe com quem fala

Detek
mini